



DEKONTE
ФАБРИКА МЕБЕЛИ


Инструкции по уходу за мебелью и правила эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой не ниже +2 С и относительной влажностью 45-70%.
2. Мебель должна быть защищена от прямого освещения солнечными лучами, т.к. это вредит внешнему виду изделий, может измениться цвет поверхности.
3. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.
4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.
5. Для предотвращения деформаций двери изделия должны быть закрыты.
6. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности производить сухой тканью.
7. Полированные или лакированные поверхности мебели рекомендуется освежать специально предназначенными для этого средствами.
8. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань.
9. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст, порошков и прочих, не предназначенных для ухода за изделиями мебели препаратов.
10. Установка мебели должна производиться квалифицированными специалистами.
11. Торцевые соединения столешниц при установке во избежание попадания воды под Торцовочный материал обрабатывают герметиком, торцевой планкой, водоотбойным плинтусом.
12. При врезке мойки в столешницу также необходимо соблюдать правила герметизации соединений.

**По дефектам, образовавшимся из-за несоблюдения правил сборки, эксплуатации и уходу за мебелью,
претензии не принимаются**


В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, возможны незначительные изменения в конструкции изделий, не отраженные в настоящей инструкции и не влияющие на функциональные качества изделия.

Классик-5

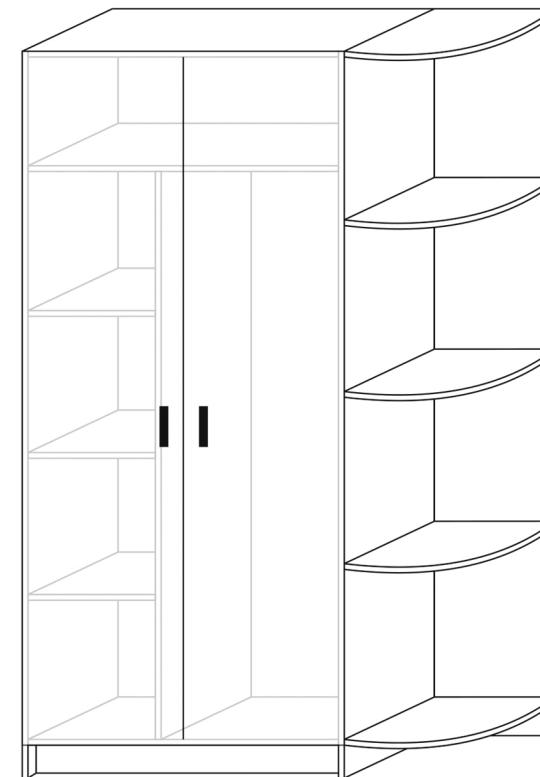

**Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.**

Схема сборки

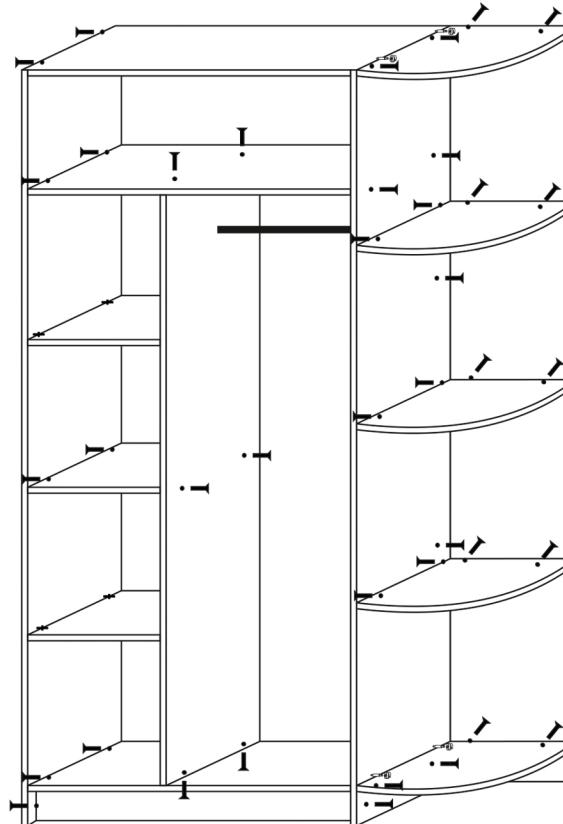

Инструкция по сборке:

1. Разложите детали по секциям согласно инструкции.
2. Сборка каркасов секций производится в горизонтальном положении с помощью еврошурупов и щитов указанных на схеме сборки изделия.
3. Во избежание перекосов створок, после того, как секция собрана в коробку, необходимо ее перевернуть на лицевую часть и измерить диагональ этой секции. Они должны быть одинаковыми ($\pm 2\text{мм}$). Только после этого можно начинать прибивать гвоздиками заднюю стенку (ДВП).
4. Задняя стенка изделия ЛДВП, устанавливается **вертикально**, в середине скрепляется стыков. профилем (рис. 5).
5. Полозки для ящиков необходимо приворачивать на боковины изделия отступая 1 см от края согласно разметке, до того как будет собрана вся секция целиком (рис. 1, 2).
6. Каркас ящика согласно схеме сборки ящика на еврошурупах (рис. 3).
7. Регулировка фасадной части изделия, (т.е. створок) производиться 4-х шарнирной петлей.
8. Зазор между створками не должны превышать 2 - 3 мм.м
9. Подпятники прибиваются гвоздиками к торцу изделия ограничительным ребром во внутрь (рис. 4).

Условные обозначения:

- Проходной эксцентрик
- Эксцентрик
- Межсекционная стяжка
- =— Болт М6
- ⊕—⊕— Петля 4-х шарнирная
- Еврошуруп
- Уголок (усиление) кровати
- +— Полкодержатель
- +— Шкант
- +— Уголок
- Полозок на ящик

Схема крепежа петли

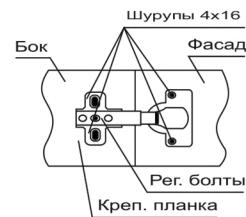


рис.4

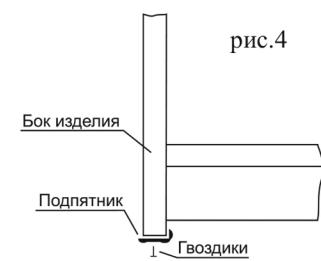


рис.4

Стыковочный профиль
для ЛДВП




рис.1

Фурнитура

| Наименование | Кол-во |
|--------------------|--------|
| Заглушки | 56 |
| Еврошурупы +1 клоч | 56 |
| Скалодержатели | 2 |
| Полкодержатели | 8 |
| Подпятники | 12 |
| Ручки 96 | 2 |
| Петли | 8 |
| Шурупы 4*16 | 45 |
| Эксцентрики | 4 |

Внимание!!! Сборку должен осуществлять специалист! За неправильно собранное изделие производитель ответственности не несёт!!!